

Schiebetüren auf Maß

Zusatzformular

Seite 1 von 1

Kniestocklösung

Bestell-Nr

Baumarkt

Ort

NL-Nummer

Datum

Ansprechpartner Baumarkt

Telefon-Nummer

Kundenname


Unterschrift Kunde

Aufmaß Kniestocklösung

Bitte füllen Sie dieses Zusatzformular aus, wenn Sie die Schiebetüren für eine Kniestocklösung nutzen möchten.

Maßangaben in mm

- Messen Sie die Breite unten (1) und oben (2). Beachten Sie eventuelle Sockelleisten.
- Um die exakte Höhe zu ermitteln, müssen Sie zunächst definieren, wie groß der Abstand der Schiebetür-Vorderkante vom Kniestock (7 + 8) sein soll. Markieren Sie die Punkte links und rechts auf dem Boden.
- Messen Sie nun jeweils von den Punkten **senkrecht** nach oben bis zur Dachschräge, so erhalten Sie die Höhe links (3) und rechts (4).
- Messen Sie die Kniestockhöhe (vom Fußboden bis zum Beginn der Dachschräge) links (5) und rechts (6).
- Das exakte Maß für die Blende wird werkseitig errechnet.
- Bei einem Maßunterschied ab 10 mm in der Decke bzw. Wand muss dieser vor Ort vom Kunden ausgeglichen werden.

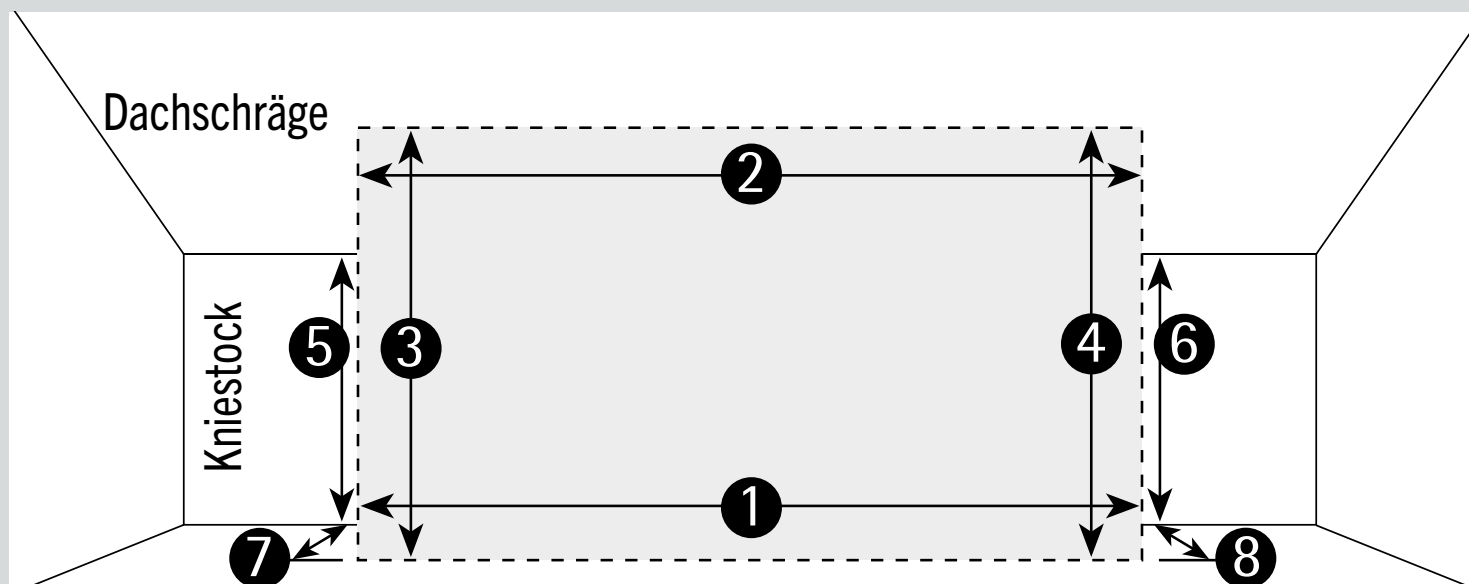

1. GESAMTBREITE UNTEN

2. GESAMTBREITE OBEN

3. GESAMTHÖHE LINKS

4. GESAMTHÖHE RECHTS

5. KNIESTOCKHÖHE LINKS

6. KNIESTOCKHÖHE RECHTS

7. ABSTAND KNIESTOCK LINKS

8. ABSTAND KNIESTOCK RECHTS

Blende bei Kniestocklösung

- Die Deckenschiene wird mit Beschlägen an der Dachschräge befestigt
- Die Beschläge lassen sich für die gewünschte Dachneigung einstellen
- Zur Abdeckung der Beschläge erhalten Sie eine Blende
- Für die Blende können Sie ein Melamin-Dekor oder ein tapezierbares MDF wählen.
- Bitte tragen Sie den Code der gewünschten Oberfläche in dieses Feld ein.
- Den Code entnehmen Sie dem Hauptbestellformular

OBERFLÄCHE BLENDE

B-